

認証機能付き アルコールチェッカートライアルキット

PALC-KIT PT100 Ver.2.0 New!

高い操作性はそのまま、IDカードの書込み機能を追加。
遠隔地でのアルコールチェックに低コストで対応！

1 かざす・吹く・はずすの簡単操作

IDカードをかざすことによりアルコール濃度の測定が開始され、IDカードをはずすと測定結果が自動的に記録されるためキーボードに触れる必要がありません。

2 グラフィカル表示で、納得の判定結果

判定結果だけでなく、測定経過もグラフで表示されるため判定結果の説得性が増します。

3 IDカードによる認証と測定結果の自動記録で省力化

IDカードによる被検者の個人認証とアルコール濃度の測定・記録が自動化され、結果の記録や転記に人手がかかりません。

4 拡張性を意識したデータの収集体系 New!

出退勤、アルコール濃度、位置情報（GPS）その他属性データの収集・保存が可能のため、勤怠管理、点呼管理、運行管理等のシステム連携が可能です。

5 IDカード書込みによる中間点呼にも対応 New!

『車載用アルコールチェッカー PT91』と連携することにより、遠隔地での測定結果をIDカードに書込み、PT100で管理することができます。

6 消耗品不要で低ランニングコスト

センサーに直接呼気を吹きつけるため、消耗品は一切必要ありません。長寿命半導体センサーを採用しているため、長期間安心してご利用いただけます。

7 簡単CSV出力


アルコール濃度の測定結果をCSV形式で出力することができます。お客様のニーズに応じたデータの集計が可能です。



個人認証および
測定結果一覧表示画面



アルコール濃度測定画面

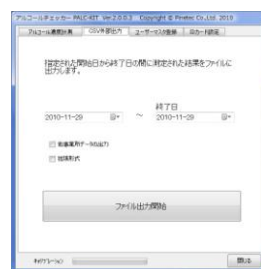

CSV出力画面

製品内容

- ① アルコールセンサー部
- ② R F I Dセンサー部
- ③ R F I Dカード
(無地3枚標準添付)
- ④ U S Bインターフェース

他に専用ソフトと取扱説明(PDF)を収めたCD-ROMが付属します。

※別途パソコンが必要になります。



お問い合わせ先

PINETEC

株式会社パインテック

〒949-5411 新潟県長岡市来迎寺甲2585番地1

TEL : 0258-86-7073

FAX : 0258-84-3365

E-Mail : info@pinetec.biz

URL : http://pinetec.biz

認証機能付き アルコールチェッカートライアルキット

PALC-KIT PT100 Ver.2.0

基本動作における
キーボード操作は不要

誰でも簡単操作！

たった3ステップで個人認証とアルコールチェック完了！！

STEP 1

IDカードを
かざす

アルコールチェッカー PALC-KIT Ver.2.0.0.3 Copyright © Pinetec Co.,Ltd. 2010

アルコール濃度計測 CSV外部出力 ユーザーマスタ登録 IDカード設定

測定される方のIDカードをかざして下さい。
IDカードをかざすと測定を開始します。

2010-11-29 08:42

他事業所向けへ表示
 結果印刷

測定日時	社員番号	氏名	アルコール濃度	判定	注
2010-11-29 08:40:38	004	山田花子	未検出	ランク0	ヤブ
2010-11-29 08:39:37	001	石川五右衛門	未検出	ランク0	イカ
2010-11-29 08:39:12	004	山田花子	-	-	ヤブ
2010-11-29 08:37:16	004	山田花子	-	-	ヤブ
2010-11-29 08:37:00	001	石川五右衛門	0.055	ランク0	イカ
2010-11-19 15:19:38	004	山田花子	-	-	ヤブ
2010-11-19 15:19:25	004	山田花子	-	-	ヤブ
2010-11-19 15:15:00	004	山田花子	-	-	ヤブ

キャンセル 閉じる

アルコールチェッカー PALC-KIT Ver.1.1.0.23 Copyright © Pinetec Co.,Ltd. 2010

アルコール濃度計測 CSV外部出力 ユーザーマスタ登録

準備中。
計測部を手に持ち、暫くお待ち下さい。

2010-06-30 19:55:51

山田 花子

結果印刷

測定日時	社員番号	氏名	アルコール濃度	判定	注
2010-06-30 11:25:00	S012	山田 花子	未検出	ランク0	ヤブ
2010-06-29 19:18:50	S012	山田 花子	未検出	ランク0	ヤブ
2010-06-29 19:16:28	S012	山田 花子	未検出	ランク0	ヤブ
2010-06-29 19:13:50	S012	山田 花子	未検出	ランク0	ヤブ
2010-06-29 17:09:51	S012	山田 花子	未検出	ランク0	ヤブ
2010-06-22 10:56:37	S012	山田 花子	0.060	ランク0	ヤブ
2010-06-22 10:55:16	S012	山田 花子	未検出	ランク0	ヤブ

キャンセル 閉じる

STEP 2

息を
吹きかける

アルコールチェッカー PALC-KIT Ver.2.0.0.3 Copyright © Pinetec Co.,Ltd. 2010

アルコール濃度計測 CSV外部出力 ユーザーマスタ登録 IDカード設定

センサーの測定スイッチを押して、「ふ〜つ」と息を吹きかけて下さい。

2010-11-29 08:44:00

山田花子

他事業所向けへ表示
 結果印刷

測定日時	社員番号	氏名	アルコール濃度	判定	注
2010-11-29 08:40:38	004	山田花子	未検出	ランク0	ヤブ
2010-11-29 08:39:37	001	石川五右衛門	未検出	ランク0	イカ
2010-11-29 08:39:12	004	山田花子	-	-	ヤブ
2010-11-29 08:37:16	004	山田花子	-	-	ヤブ
2010-11-29 08:37:00	001	石川五右衛門	0.055	ランク0	イカ
2010-11-19 15:19:38	004	山田花子	-	-	ヤブ
2010-11-19 15:19:25	004	山田花子	-	-	ヤブ
2010-11-19 15:15:00	004	山田花子	-	-	ヤブ

キャンセル 閉じる

アルコールチェッカー PALC-KIT Ver.2.0.0.3 Copyright © Pinetec Co.,Ltd. 2010

アルコール濃度計測 CSV外部出力 ユーザーマスタ登録 IDカード設定

測定中

2010-11-29 08:44:43

山田花子

他事業所向けへ表示
 結果印刷

アルコール濃度検知結果

キャンセル 閉じる

STEP 3

IDカードを
はずす

アルコールチェッカー PALC-KIT Ver.2.0.0.3 Copyright © Pinetec Co.,Ltd. 2010

アルコール濃度計測 CSV外部出力 ユーザーマスタ登録 IDカード設定

測定完了。IDカードを取り除くと結果が記録されます。
記録しない場合には[中止]ボタンを押してIDカードを取り除いて下さい。

ランク0
未検出

他事業所向けへ表示
 結果印刷

アルコール濃度検知結果

キャンセル 閉じる

アルコールチェッカー PALC-KIT Ver.2.0.0.3 Copyright © Pinetec Co.,Ltd. 2010

アルコール濃度計測 CSV外部出力 ユーザーマスタ登録 IDカード設定

測定される方のIDカードをかざして下さい。
IDカードをかざすと測定を開始します。

2010-11-29 08:46

他事業所向けへ表示
 結果印刷

測定日時	社員番号	氏名	アルコール濃度	判定	注
2010-11-29 08:44:43	004	山田花子	未検出	ランク0	ヤブ
2010-11-29 08:40:38	004	山田花子	未検出	ランク0	ヤブ
2010-11-29 08:39:37	001	石川五右衛門	未検出	ランク0	イカ
2010-11-29 08:39:12	004	山田花子	-	-	ヤブ
2010-11-29 08:37:16	004	山田花子	-	-	ヤブ
2010-11-29 08:37:00	001	石川五右衛門	0.055	ランク0	イカ
2010-11-19 15:19:38	004	山田花子	-	-	ヤブ
2010-11-19 15:15:00	004	山田花子	-	-	ヤブ

キャンセル 閉じる

※ PALC-KIT の認証機能を利用して、簡易な勤怠システムとして利用することも可能です。

認証機能付き アルコールチェッカートライアルキット


PALC-KIT PT100 Ver.2.0

New!

単体運用から各種システムとの連携まで、お客様の業務を幅広くサポートする拡張性を有しています。


■ 基本運用イメージ

PALC-KIT PT-100での運用は、自事業所における乗務前・乗務後点呼自のアルコールチェック業務をサポートします。

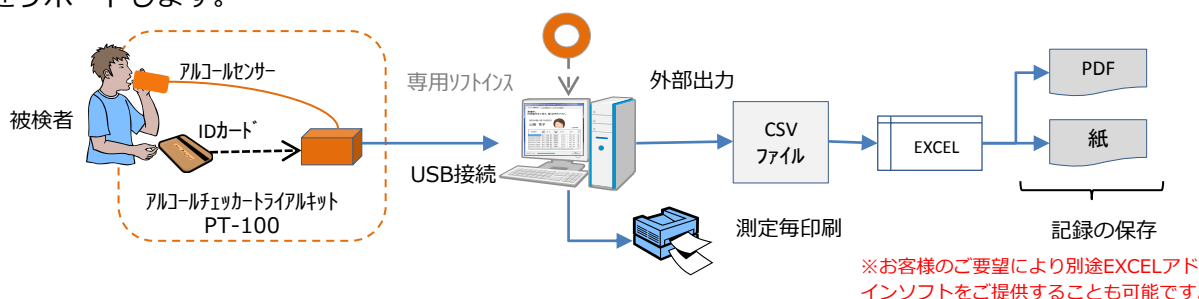

■ 中間点呼運用イメージ

中間点呼に対するソリューションとして『**車載用アルコールチェッカー PT-91**』と連携することにより、遠隔地でのアルコール測定結果をIDカードに記録または携帯電話で転送することにより、自事業所のPALC-KIT PT100 Ver.2.0に取り込んで管理することが可能です。

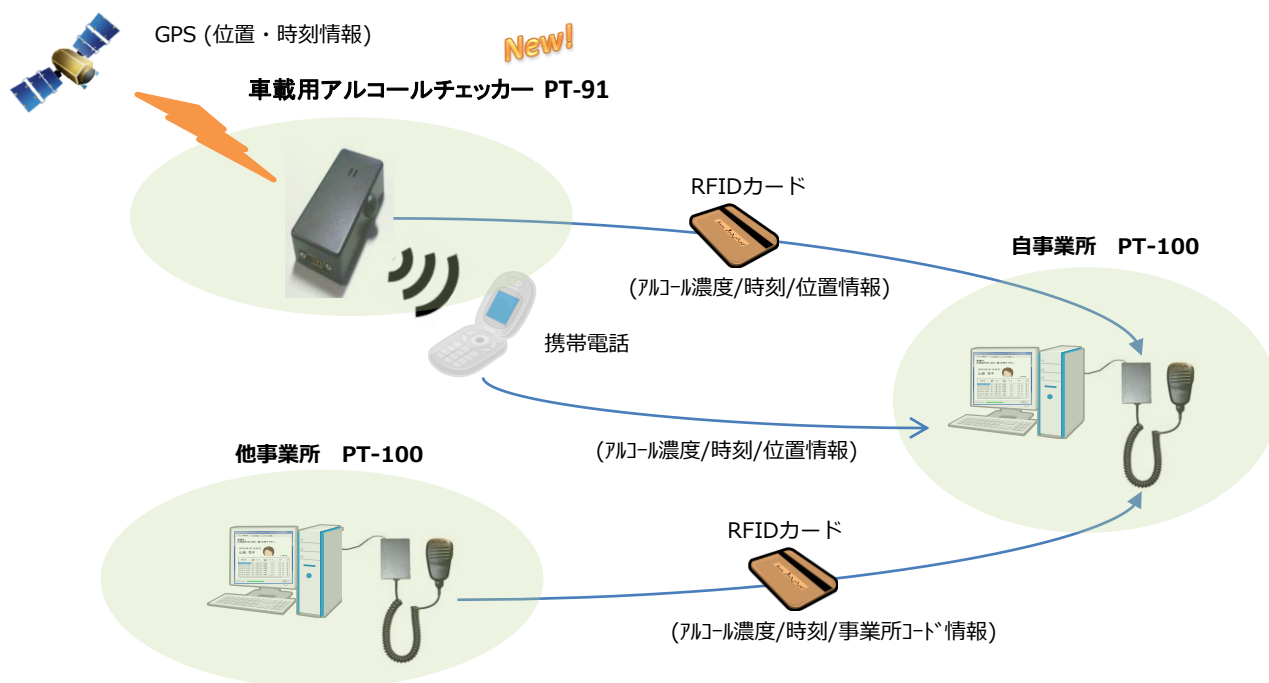

■ システム化に対する拡張性

PALC-KIT PT-100は、今後リリース予定の点呼管理システムと連携し点呼業務の効率化を図ります。さらに勤怠管理や運行管理等のシステムとの連携も考慮した設計になっています。

※PT-91シリーズの詳細については、車載用アルコールチェッカーPT-91のパンフレット、または弊社にお問合せ下さい。。

※EXCELは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

お問い合わせ先

PINETEC

株式会社パインテック

〒949-5411 新潟県長岡市来迎寺甲2585番地1

TEL : 0258-86-7073

FAX : 0258-84-3365

E-Mail : info@pinetec.biz

URL : <http://pinetec.biz>

認証機能付き アルコールチェッカートライアルキット

PALC-KIT PT100 Ver.2.0 New!

**PALC-KIT はシンプルでありながら高機能。
圧倒的なコストパフォーマンスを發揮します。**

■ 他社製品との比較

項目	パインテック PALC-KIT PT100	F社製品	一般的な簡易チェッカー
価格	36,000円 希望小売価格	35,000円	2,000円～5,000円
検知原理	半導体式ガスセンサ	半導体式ガスセンサ	半導体式ガスセンサ
検知レベル	0mg/ℓ～0.25mg/ℓ	0mg/ℓ～0.8mg/ℓ	0mg/ℓ～0.95mg/ℓ
精度	0.04mg/ℓ	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ
測定経過表示	あり (連続検知によるリアルタイム表示)	なし	なし
測定結果表示	255階調グラフ表示	12段階 LED表示	～5段階 LED/LCD表示
記録機能	あり (パソコン内のDBに保存) (RFIDカードに保存)	オプション	なし
印刷機能	あり	オプション	なし
外部出力機能	CSV出力	オプション	なし
電源	専用電源不要 (パソコンUSB端子より給電)	A Cアダプター 乾電池	乾電池
個人認証機能	あり (RFIDカード) (顔写真表示機能あり)	なし	なし
ユーザー管理機能	あり	なし	なし
拡張性	弊社点呼管理システム (PT-1000)との連携	なし	なし

お問い合わせ先

PINETEC

株式会社パインテック

〒949-5411 新潟県長岡市来迎寺甲2585番地1

TEL : 0258-86-7073
 FAX : 0258-84-3365
 E-Mail : info@pinetec.biz
 URL : http://pinetec.biz